


CARAY 



1-Réglage tête:

Soulevez, ou baissez la tête, réglage sur 5 cm.

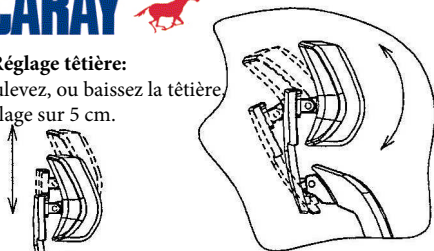


2-Profondeur d'assise:


Tirez la poignée latérale, et poussez à la position voulue, lâchez la poignée. 4 positions de 42 à 47 cm.

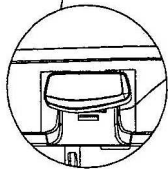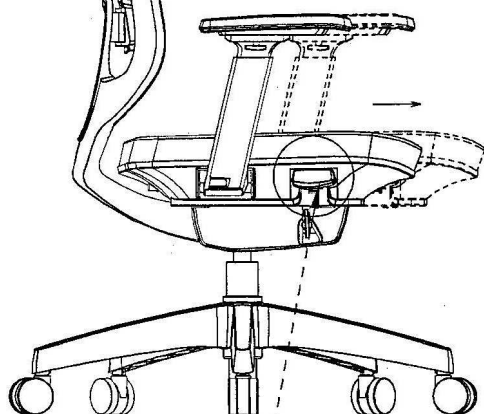


ATTENTION ! Ne placez jamais la main au fond de l'assise

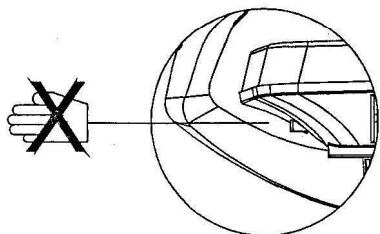

3-Réglage en azimut des appuis bras, 3 positions :
A-vers l'extérieur pour sortir, B-droit repos, C- vers l'intérieur pour la saisie informatique.

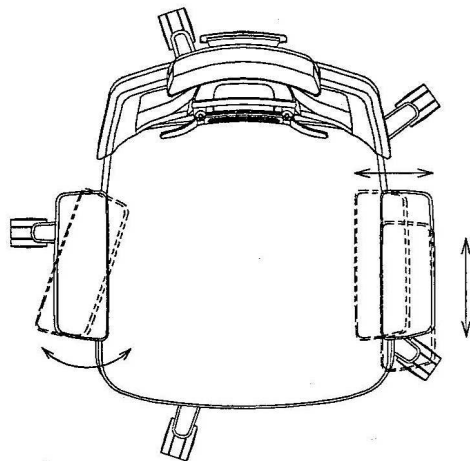

4-Réglage en profondeur des appuis bras:
Tirez ou poussez, 5 positions possibles.

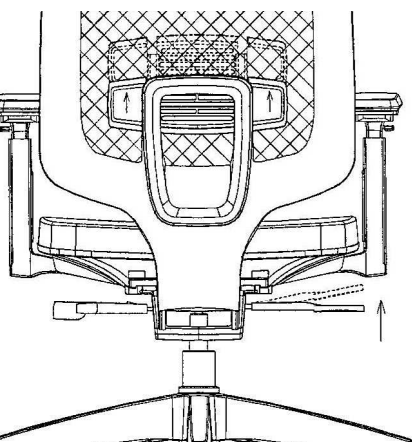

5-Réglage en hauteur de l'appui lombaire:
Levez ou baissez, réglage sur 6 cm.

6-Réglage de l'élévation de l'assise:
Levez la manette pour débloquent le vérin, régler à la hauteur voulue et relâcher la manette. (46 à 56 cm.)



TURNER MODE D'EMPLOI

7-Réglage en hauteur des accoudoirs:


Appuyez sur le bouton de blocage, positionner à la hauteur voulue et lâcher le bouton. 7 positions possibles.

8-Réglage du basculement:

Tirez sur la manette, positionner à l'inclinaison voulue et repoussez la manette pour bloquer. 4 positions possibles.

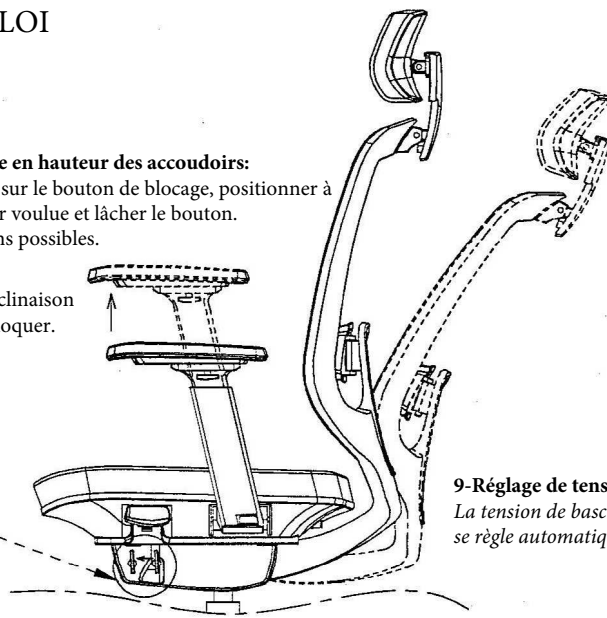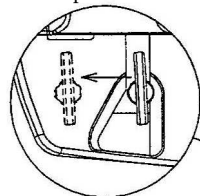


9-Réglage de tension:
La tension de basculement se règle automatiquement.

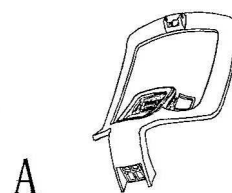


A

1PC

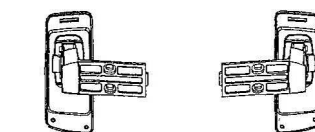


BL/BR

1PC/1PC

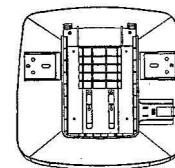


C

1PC

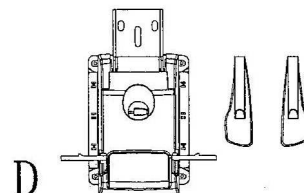


D

1PC

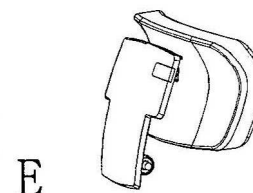


E

1PC

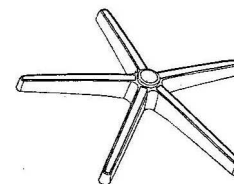


F

1PC



G

1PC




H

1PC/1PC(M4/M5)



I

5PCS




J

3PCS




K

3PCS




a

4PCS+1PCS(1/4"*33mm)






b

4PCS+1PCS(1/4"*16mm)



c

3PCS+1PCS(5/16"*25.4mm)

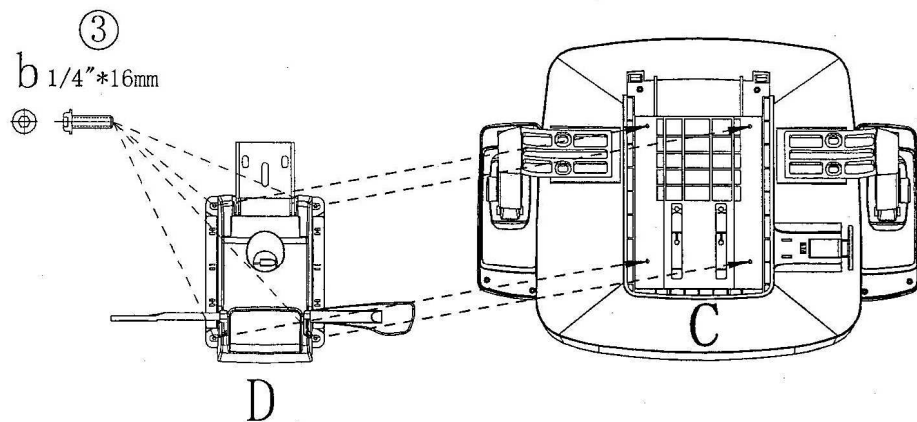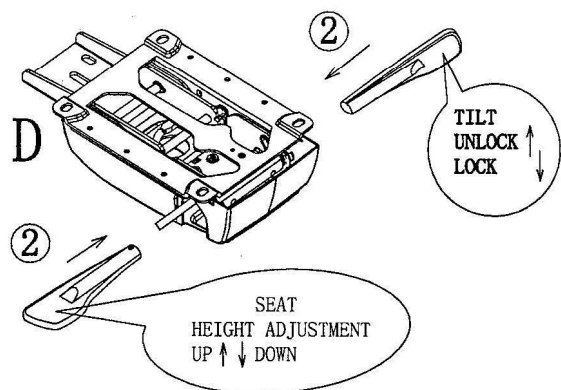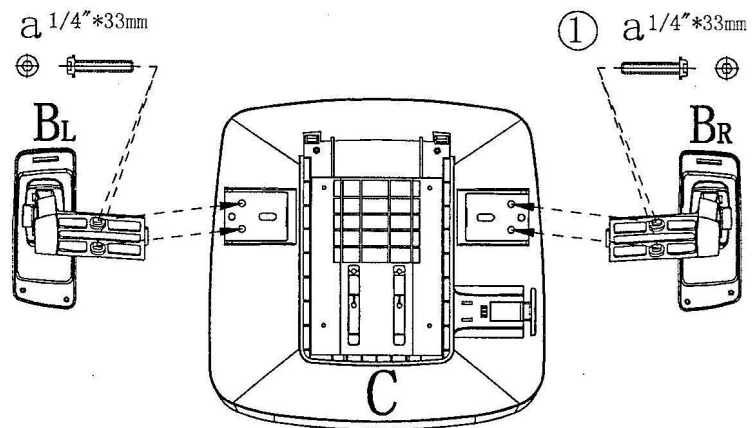

TURNER ASSEMBLAGE DU SIEGE

